

# MITSUBISHI


## ハンドドライヤー ジェットタオル®

形名

JT-WB220CS<sub>2</sub>(単相200V仕様)



SIAA マークは、JIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

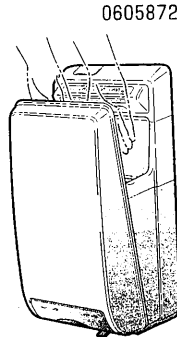

### 取扱説明書 お客さま用

- ご使用前に正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。

お客さま自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

### 安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

- 図記号の意味は、次のとおりです。

<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	<b>禁止</b>	水ぬれ禁止	<b>分解禁止</b>
<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	<b>風呂シャワー室での使用禁止</b>	<b>ぬれ手禁止</b>	<b>指示に従い必ず行う</b>

**警告**

- 前パネルを開けない  
(感電のおそれがあります)
- 浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない  
(感電、故障の原因になります)
- 水をかけない  
(感電のおそれがあります)
- 改造や必要以上の分解はしない  
(火災・感電・けがの原因になります)

**警告**

- 単相交流 200V を使用する  
(間違った電源を使用すると火災、感電、故障の原因になります)
- 専用配線工事を行う  
(他の器具と併用すると配線部が異常発熱して発火することがあります)
- お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る  
(感電のおそれがあります)

**注意**

- ぶらさがらない  
(製品が落下するおそれがあります)
- 手の乾燥以外に使用しない  
(不適切な用途で使われると、事故の原因になることがあります)

**注意**

- 動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため電源スイッチと漏電しゃ断器を切って、お買上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください  
(感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります)
- お手入れの際は手袋を着用する  
(着用しないときがををするおそれがあります)
- ドレンタンク・エアフィルターを必ず本体に取付けて使用する  
(本体に水が入ると、漏電・感電のおそれがあります)

- お願い**
- 次のような場所では使用しないでください。
    - ・0℃未満になる場所
    - ・40℃以上になる場所
    - ・日光・強い光が当たる場所
    - ・(センサーが誤動作する恐れがあります)

- 手に薬品などがついたまま使用しないでください。  
(機器の寿命が短くなります)
- 腐食性・中性・還元性ガスのあるところでは使用しないでください。  
(機器の寿命が短くなったり、故障の原因となります)

## 特 長

- 「ノータッチ乾燥」だから衛生的。さらにアルコール清掃もできます(手挿入部のみ)。
- 濡れた手をジェット風でスピード乾燥。電気代だけだから経済的。
- いたすら防止タイマー付きなので安心して使えます。
- ゴミ処理、タオル交換の手間がかからない簡単メンテナンス。
- 抗菌加工タイプです。

### いたすら防止タイマー

いたすら防止のために、約30秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します(いたすら防止タイマー)。続けて使用する場合は、一旦手を引いて再度手を入れてください。

## 各部のなまえと使いかた

**電源部**

電源スイッチ 風量スイッチ  
切 入 弱 強

**表示部**

操作案内ランプ 点検ランプ

**電源部**

電源スイッチ 風量スイッチ

**表示部**

操作案内ランプ 点検ランプ

**SIAA マーク**

SIAA マークは、JIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

**本体**

照明ランプ 手挿入部 センサー  
前パネル ドレンタンク エアフィルター ドレンホース

### ◆一番最初に…

#### 電源スイッチを「入」にする

- 操作案内ランプ「1」が点灯します(表示部)。
- 照明ランプが点灯します。
- 風量スイッチで風量を調節してください。(強と弱の2段切換)
- 通常はふたを閉じます。

#### ■長時間使用しない場合

電源スイッチを「切」にしてください。  
「入」では約2Wの電力を消費します。

### 使いかた

1

両手を開いて奥まで入れる

2

ゆっくり引き、  
風で水を吹き飛ばす

3

指先まで引き抜く

自動的に運転を開始します。 ➡ (操作案内ランプ2の点灯にあわせて) ➡ (操作案内ランプ3の点灯にあわせて)

#### ■点検ランプ

故障や異常が起ると、表示部右端にある「点検ランプ」が点滅します。  
電源スイッチを一旦「切」にして、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後に再度「入」にしてください。  
(スイッチを「切」にしても、しばらくの間(約40秒)ランプは消えませんが)  
それでも同じ点滅を続ける場合は、電源スイッチおよび漏電しゃ断器を「切」にして、お買上げの販売店へご連絡ください。

# MITSUBISHI


## ハンドドライヤー ジェットタオル®

形名

JT-WB220CS<sub>2</sub>(単相200V仕様)



SIAA マークは、JIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

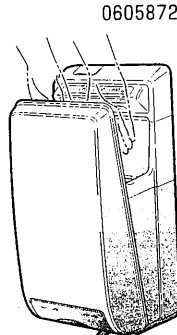

### 取扱説明書 お客さま用

- ご使用前に正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。

お客さま自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

### 安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

- 図記号の意味は、次のとおりです。

<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	<b>禁止</b>	水ぬれ禁止	<b>分解禁止</b>
<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	<b>風呂シャワー室での使用禁止</b>	<b>ぬれ手禁止</b>	<b>指示に従い必ず行う</b>

<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●前パネルを開けない (感電のおそれがあります)</li> <li>●浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない (感電、故障の原因になります)</li> <li>●水をかけない (感電のおそれがあります)</li> <li>●改造や必要以上の分解はしない (火災・感電・けがの原因になります)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●単相交流 200V を使用する (間違った電源を使用すると火災、感電、故障の原因になります)</li> <li>●専用配線工事を行う (他の器具と併用すると配線部が異常発熱して発火することがあります)</li> <li>●お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る (感電のおそれがあります)</li> </ul>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ぶらさがらない (製品が落下するおそれがあります)</li> <li>●手の乾燥以外に使用しない (不適切な用途で使われると、事故の原因になることがあります)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため電源スイッチと漏電しゃ断器を切って、お買上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください (感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります)</li> <li>●お手入れの際は手袋を着用する (着用しないときがををするおそれがあります)</li> <li>●ドレンタンク・エアフィルターを必ず本体に取付けて使用する (本体に水が入ると、漏電・感電のおそれがあります)</li> </ul>
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- お願い**
- 次のような場所では使用しないでください。
    - ・0℃未満になる場所
    - ・40℃以上になる場所
    - ・日光・強い光が当たる場所
    - ・(センサーが誤動作する恐れがあります)

- 手に薬品などがついたまま使用しないでください。  
(機器の寿命が短くなります)
- 腐食性・中性・還元性ガスのあるところでは使用しないでください。  
(機器の寿命が短くなったり、故障の原因となります)


## 特 長

- 「ノータッチ乾燥」だから衛生的。さらにアルコール清掃もできます(手挿入部のみ)。
- 濡れた手をジェット風でスピード乾燥。電気代だけだから経済的。
- いたずら防止タイマー付きなので安心して使えます。
- ゴミ処理、タオル交換の手間がかからない簡単メンテナンス。
- 抗菌加工タイプです。

### いたずら防止タイマー

いたずら防止のために、約30秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します(いたずら防止タイマー)。続けて使用する場合は、一旦手を引いて再度手を入れてください。

## 各部のなまえと使いかた

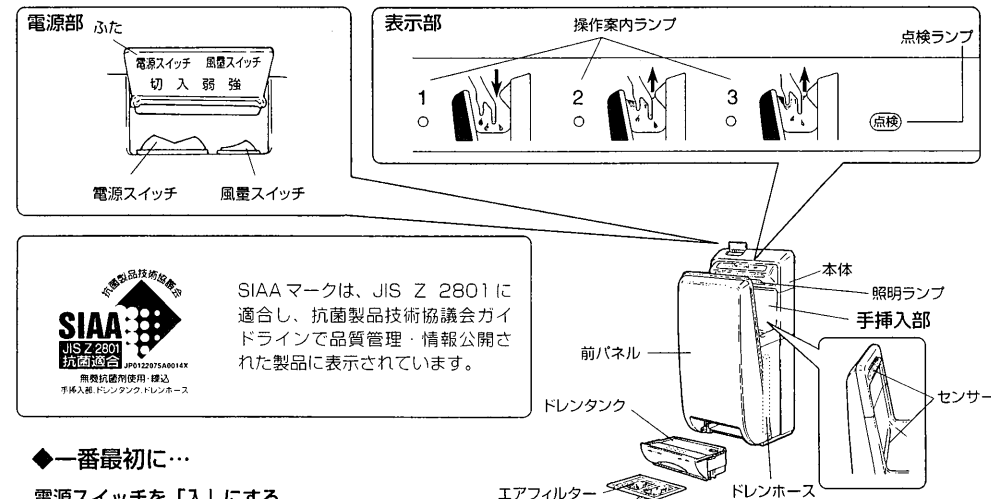

### ◆一番最初に...


#### 電源スイッチを「入」にする

- 操作案内ランプ「1」が点灯します(表示部)。
- 照明ランプが点灯します。
- 風量スイッチで風量を調節してください。(強と弱の2段切換)
- 通常はふたを閉じます。

#### ■長時間使用しない場合

電源スイッチを「切」にしてください。  
「入」では約2Wの電力を消費します。

### 使いかた

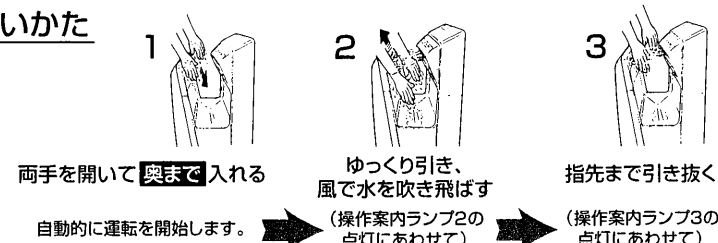

#### ■点検ランプ 故障や異常が起ると、表示部右端にある「点検ランプ」が点滅します。

電源スイッチを一旦「切」にして、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後に再度「入」にしてください。(スイッチを「切」にしても、しばらくの間(約40秒)ランプは消えません)

それでも同じ点滅が続ける場合は、電源スイッチおよび漏電しゃ断器を「切」にして、お買上げの販売店へご連絡ください。